


INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO




1. O Multi Biodigestor Bakof Tec deve ser instalado enterrado.

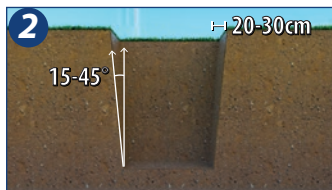

2. Escavar o local de instalação com paredes com inclinação de 15 a 45°, nivelar a terra da base. A vala deve ter diâmetro superior em pelo menos 20 a 30 cm que o diâmetro do produto.



3. Construir uma base nivelada e lisa em concreto armado que servirá como apoio para o Multi Biodigestor.

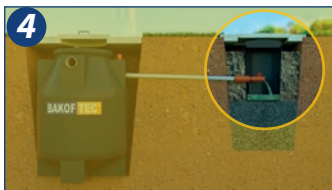

4. Instalar uma Câmara de Retenção de Lodo próximo ao equipamento, conforme instruções que constam no manual do mesmo.



5. Com a tampa lacrada, encher o Multibiodigestor com água por meio da tubulação de saída até retornar a água pela própria tubulação, garantindo assim que o filtro não sofra pressão ascendente. Após efetuado esse processo, preencher o corpo do Multibiodigestor por meio da tubulação de entrada, observando que o registro de remoção de lodo esteja fechado. Deixar o sistema em repouso por 24 horas para assegurar que a estanqueidade do equipamento tenha sido preservada.



6. Caso o sistema seja totalmente enterrado ou instalado em local de intensa circulação (ou circulação de veículos), deve-se construir uma laje de sustentação que não seja apoiada no equipamento, além de manter fácil acesso à sua tampa de inspeção para eventual manutenção e limpeza do equipamento, cuja periodicidade deve ser a cada 12 meses, ou inferior conforme necessidade.



7. Utilizar anéis de vedação para realizar as conexões de entrada e saída do efluente (que deverá ser direcionado a um sumidouro, vala de infiltração ou rede coletora). Instalar a tubulação e o registro de remoção do lodo. Manter o registro fechado.



8. Realizar o aterramento lateral do equipamento utilizando terra (livre de pedras ou objetos pontiagudos), areia ou pó de brita adicionadas a cimento com traço de 1:10 (uma parte de cimento para 10 partes de areia) e efetuar a compactação a cada 25 cm. Não devem ser utilizadas máquinas para aterramento.



9. O tratamento anaeróbio é natural e inerente a formação de gases. O responsável pela instalação hidráulica da residência deverá construir a tubulação de forma a conduzir para o sistema de ventilação do esgoto sanitário os gases, utilizando as técnicas necessárias.

Siga corretamente as instruções de instalação e operação dos produtos BAKOF TEC.

O não cumprimento destas instruções implica a perda da GARANTIA.

Especificações do Multi Biodigestor Bakof[®]

Modelo	Ø	H	Atendimento (pessoas)		
			Padrão Baixo	Padrão Médio	Padrão Alto
700ℓ	100cm	142cm	7 pessoas	5 pessoas	4 pessoas
1.500ℓ	125cm	178cm	14 pessoas	11 pessoas	9 pessoas
1.850ℓ	125cm	200cm	18 pessoas	14 pessoas	11 pessoas

(diâmetro) (altura) 100ℓ/dia 130ℓ/dia 160ℓ/dia

*Dimensões aproximadas

Produto em conformidade com a ABNT NBR 13.969/97



! IMPORTANTE

A instalação sempre deve ser projetada e conduzida pelo responsável técnico pela instalação ou obra. Em caso de dúvidas relacionadas ao produto e instalação, contatar o Departamento Técnico da Bakof.

Garantia

Os Produtos Bakof possuem garantia de 2 anos após a compra. A garantia não cobre danos ou defeitos de transporte, uso inadequado, modificação no produto, manutenção por terceiros e descumprimento das orientações contidas no manual de instalação. A Bakof garante a manutenção, assistência ou substituição do produto que comprovadamente apresente defeito de fabricação dentro do prazo de garantia contido neste manual e mediante apresentação da Nota Fiscal de compra.

DATA DE FABRICAÇÃO:

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	CONTROLE DE QUALIDADE OK	TURNO
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15						B	
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31						C	
2022	2023	2024	2025	2026	2027	D	

INDÚSTRIA BRASILEIRA

PRAZO DE VALIDADE:
INDETERMINADO